


OUTMARK CROOZER 10000

DE

POWERBANK Bedienungsanleitung




A Laden digitaler Geräte




Mehr...

B Laden der POWERBANK

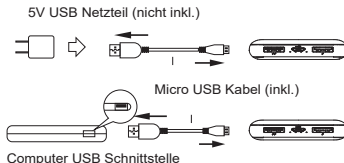

C Produktkomponenten

Kapazität: 10000mAh

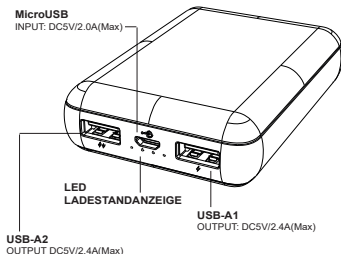

>>1<<

BETRIEBSANLEITUNG

Zum Laden digitaler Geräte:

Sie können die PowerBank mithilfe des Micro USB Kabels über den USB-Anschluss mit digitalen Geräten verbinden.

Hinweis: Wenn Sie digitale Geräte laden möchten, sollten Sie zum Laden das korrekte Kabel für diese Produkte verwenden. Im Lieferumfang der Power Bank ist ein Micro-USB-Ladekabel enthalten. Wenn Sie digitale Geräte mit anderen Geräteanschlüssen aufladen möchten, so müssen Sie ein entsprechendes Kabel käuflich erwerben, oder Sie können das dem Gerät mitgelieferte Kabel verwenden, ggf. mit den mitgelieferten Adaptern. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

LADEVORGANG

POWERBANK lädt: LED blinkt

POWERBANK ist voll aufgeladen:

LED leuchtet dauerhaft

Externes elektronisches Gerät ist angeschlossen

und lädt: LED leuchtet dauerhaft



EIGENSCHAFTEN

1. Integrierter intelligenter Chip zur Identifikation der Gerätespannung. Dieser unterstützt iPad, Tablet, Mobiltelefon, Bluetooth-Headset, Digitalkamera, etc. .
2. USB-Eingang und -Ausgang. Bequem für die mobile Verwendung.
3. Qualitäts-Akku für lange Verwendungszeit. Unterstützung für Schnellladung. Etwa 1.000 Ladezyklen sind möglich.
4. Sicherheit: Überladungsschutz, Entladungsschutz, Überlastungsschutz.

KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Hiermit erklärt JD Sales GmbH & Co. KG, dass dieses Produkt, CROOZER 10000, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter: **siehe Rechtliche Informationen in dieser Bedienungsanleitung.**

>>2<<

PRODUKTSICHERHEIT

1. Laden Sie die Power Bank bei längerer Lagerung gelegentlich auf (ca. alle 3 Monate)
2. Die Power Bank kann bei Benutzung ein wenig heiß werden. Dieser Zustand ist unproblematisch, solange sich die Temperatur bei unter 60°C befindet.
3. Setzen Sie das Gerät nie direktem Sonnenlicht oder Hitze aus. Dieses kann zu Fehlfunktionen und Brandgefahr führen.
4. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten, hohe Luftfeuchtigkeit oder extreme Wetterbedingungen. Dieses kann zu Fehlfunktionen führen. Reinigen Sie das Gerät nie mit chemischen Mitteln!
5. Überlassen Sie die Power Bank niemals Kindern oder Personen, die nicht in der Lage sind, dieses Gerät korrekt zu benutzen. Es sei denn, die Benutzung erfolgt unter Aufsicht einer berechtigten Person.
6. Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät zu zerlegen, zu werfen, es extremen Vibrationen auszusetzen, oder das Gerät zu schlagen.
7. Bitte beachten Sie die Spezifikationen der Ausgangs- und Eingangsleistung zum Vermeiden von Fehlfunktionen und Feuer. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie!

ENTSORGUNGSHINWEIS

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.elektrogesetz.de.

RECHTLICHE INFORMATIONEN

importiert durch:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany

+49 431 580819-20

service@outmark.de | www.outmark.de



ALLE RECHTE UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<


OUTMARK CROOZER 10000

GB

POWERBANK USER MANUAL




A Charging digital devices




More...

B Charging of POWERBANK

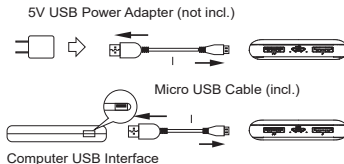

C Product Components

Capacity: 10000mAh

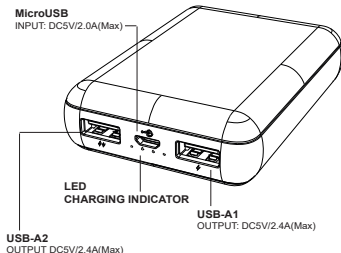

>>1<<

OPERATING INSTRUCTION

To charge digital devices:

You can connect the PowerBank to digital devices via the USB port using the Micro USB cable.

Note: If you want to charge digital devices, you should use the correct cable for these products when charging. The PowerBank comes with a micro USB charging cable. If you want to charge digital devices with other device connections, you must purchase a cable or you can use the cable supplied with the device. Please read the operating instructions carefully.

CHARGING PROCESS

POWERBANK charges: LED flashes

POWERBANK is fully charged:

LED lights up permanently

External electronic device is connected and charging: LED lights up permanently



CHARACTERISTICS

1. Integrated intelligent chip for identification of the device voltage. This supports iPad, tablet, mobile phone, Bluetooth headset, digital camera, etc.
2. USB input and output. Convenient for mobile use.
3. Quality battery for long usage. Support for quick charge. Approximately 1,000 charging cycles are possible.
4. Safety: overload protection, discharge protection, shortage protection.

DECLARATION OF CONFORMITY

JD Sales GmbH & Co. KG hereby declares that this product, CROOZER 10000, complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30 / EU. A copy of the Declaration of Conformity is available at:
See legal information in this manual.

>>2<<

PRODUCT SAFETY

1. Charge the Power Bank occasionally (approximately every 3 months)
2. The power bank can become a little hot during use. This condition is unproblematic as long as the temperature is below 60° C.
3. Never expose the unit to direct sunlight or heat. This can lead to malfunctions and a fire hazard.
4. Avoid any contact with liquids, high humidity or extreme weather conditions. This can lead to malfunctions. Never clean the appliance with chemical agents!
5. Never leave the Power Bank to children or persons who are not able to use this device properly. Unless the use is carried out under the supervision of an authorized person.
6. Never attempt to disassemble, throw, expose to extreme vibration, or hit the unit.
7. Please observe the specifications of the output and input power to avoid malfunctions and fire. In case of improper use, the warranty will be void.

DISPOSAL INFORMATION

The symbol of the thrown-through trash can mean that this electrical or electronic device must not be disposed of in domestic waste at the end of its service life. For your return, free collection points for electrical and electronic equipment are available in your area. You will receive the addresses from your city or local authority. The separate collection of electrical and electronic equipment is designed to prevent re-use, recycling or other forms of recycling of waste equipment, as well as to avoid the negative effects on the environment and human health when disposing of hazardous substances in the equipment. For further information, please visit www.elektrogesetz.com.

LEGAL INFORMATION

imported by:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany

+49 431 580819-20

service@outmark.de | www.outmark.de



ALL RIGHTS AND CHANGES RESERVED!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<


OUTMARK CROOZER 10000

ES


POWERBANK MANUAL DE USUARIO



A Carga de dispositivos digitales




B Carga de POWERBANK

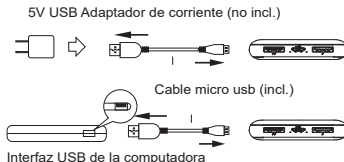

C Componentes del producto

Capacidad: 10000mAh

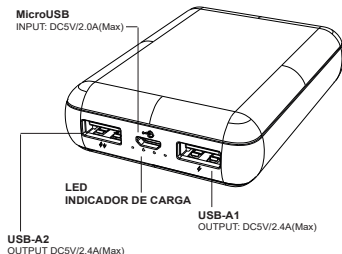

>>1<<

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Para cargar dispositivos digitales:

Puede conectar el PowerBank a dispositivos digitales a través del puerto USB utilizando el cable Micro USB.

Nota: Si desea cargar dispositivos digitales, debe usar el cable correcto para estos productos al cargar. El PowerBank viene con un cable de carga micro USB. Si desea cargar dispositivos digitales con otras conexiones de dispositivos, debe comprar un cable o puede usar el cable suministrado con el dispositivo. Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento.

PROCESO DE CARGA

POWERBANK carga: el LED parpadea

POWERBANK está completamente cargado:

El LED se ilumina permanentemente

Dispositivo electrónico externo conectado y carga: el LED se ilumina permanentemente



CARACTERÍSTICAS

1. Chip inteligente integrado para la identificación del voltaje del dispositivo. Esto es compatible con iPad, tableta, teléfono móvil, auriculares Bluetooth, cámara digital, etc.
2. Entrada y salida USB. Conveniente para uso móvil.
3. Batería de calidad para uso prolongado. Soporte para carga rápida. Aproximadamente 1,000 ciclos de carga son posibles.
4. Seguridad: protección contra sobrecarga, protección contra descargas, protección contra escasez.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

JD Sales GmbH & Co. KG declara que este producto, CROOZER 10000, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30 / UE. Una copia de la Declaración de conformidad está disponible en:
Consulte la información legal en este manual.

>>2<<

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

1. Cargue el Power Bank ocasionalmente (aproximadamente cada 3 meses)
2. El banco de energía puede calentarse un poco durante el uso. Esta condición no es problemática siempre que la temperatura sea inferior a 60 ° C.
3. Nunca exponga la unidad a la luz solar directa o al calor. Esto puede provocar un mal funcionamiento y un riesgo de incendio.
4. Evite cualquier contacto con líquidos, alta humedad o condiciones climáticas extremas. Esto puede conducir a un mal funcionamiento. ¡Nunca limpie el aparato con agentes químicos!
5. Nunca deje el Power Bank a niños o personas que no puedan usar este dispositivo correctamente. A menos que el uso se realice bajo la supervisión de una persona autorizada.
6. Nunca intente desarmar, tirar, exponer a vibraciones extremas o golpear la unidad.
7. Observe las especificaciones de la potencia de salida y entrada para evitar fallos de funcionamiento e incendios. En caso de uso incorrecto, la garantía será nula.

INFORMACIÓN DE DESECHO

El símbolo de la basura puede significar que este dispositivo eléctrico o electrónico no debe desecharse de residuos domésticos al final de su vida útil. Por su devolución, puntos de recogida gratuitos para electricidad y El equipo electrónico está disponible en su área. Recibirá las direcciones de su ciudad o autoridad local. La colección separada de equipos eléctricos y electrónicos está diseñado para evitar la reutilización, reciclaje u otras formas de reciclaje de equipos de desecho, así como para evitar los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana al desechar sustancias peligrosas en el equipo. Por Para obtener más información, visite www.elektrogesetz.com.

INFORMACIÓN LEGAL

importado por:
JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany
☎ +49 431 580819-20
✉ service@outmark.de | www.outmark.de



¡TODOS LOS DERECHOS Y CAMBIOS RESERVADOS!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<


OUTMARK CROOZER 10000

SI


POWERBANK NAVODILO ZA UPORABO



A Polnjenje digitalnih naprav




B Polnjenje POWERBANK

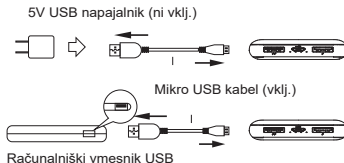

C Komponente izdelka

zmogljivost: 10000mAh

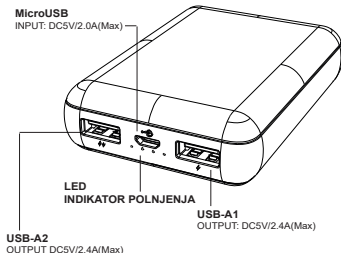

>>1<<

NAVODILA ZA UPORABO

Za polnjenje digitalnih naprav:

PowerBank lahko priključite na digitalne naprave prek vrat USB s pomočjo kabla Micro USB.

Opomba: Če želite polniti digitalne naprave, morate pri polnjenju uporabljati pravi kabel za te izdelke. PowerBank ima mikro USB polnilni kabel. Če želite digitalne naprave polniti s drugimi napravami, morate kupiti kabel ali pa uporabiti kabel, ki ga dobite z napravo. Pazljivo preberite navodila za uporabo.

POSTOPEK ZARAČUNAVANJA

POWERBANK obremenitve: LED utripa

POWERBANK je v celoti napolnjen:

LED sveti stalno

Priključena je zunanja elektronska naprava

in polnjenje: LED stalno zasveti



ZNAČILNOSTI

- Integrirani inteligentni čip za identifikacijo napetosti naprave. To podpira iPad, tablični računalnik, mobilni telefon, slušalke Bluetooth, digitalni fotoaparati itd.
- USB vhod in izhod. Priročno za mobilno uporabo.
- Kakovostna baterija za dolgotrajno uporabo. Podpora za hitro polnjenje. Možno je približno 1.000 polnitenjskih ciklov.
- Varnost: zaščita pred preobremenitvijo, zaščita pred praznjenjem, pomanjkanje zaščite.

IZJAVA O SKLADNOSTI

JD Sales GmbH & Co. KG izjavlja, da ta izdelek, CROOZER 10000 je v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/30 / EU. Izvod izjave o skladnosti je na voljo na: **V tem priročniku glejte pravne informacije.**

>>2<<

VARNOST PROIZVODA

- Občasno napolnite Power Bank (približno vsake 3 mesece)
- Med uporabo lahko postane malo močnejša. Ta pogoj je neproblematičen, dokler je temperatura pod 60 ° C.
- Naprave nikoli ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toploti. To lahko povzroči okvaro in nevarnost požara.
- Preprečite stik s tekočino, visoko vlažnostjo ali ekstremnimi vremenskimi razmerami. To lahko povzroči napake. Nikoli ne čistite aparata s kemičnimi sredstvi!
- Nikoli ne puščajte Power Bank otrokom ali osebam, ki ne morejo pravilno uporabljati te naprave. Razen če se uporaba izvaja pod nadzorom pooblaščenih oseb.
- Nikoli ne poskušajte razstaviti, vrgati, izpostaviti ekstremnim vibracijam ali udariti v enoto.
- Prosimo, upoštevajte specifikacije izhodne in vhodne moči, da preprečite okvaro in ogenj. V primeru nepravilne uporabe je garancija nična.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVI

Simbol vrženega koša lahko to pomeni te električne ali elektronske naprave ne smete odstraniti v gospodinskih odpadkih ob koncu njegove življenjske dobe. Za vašo vrnitev, brezplačna zbirna mesta za električne in elektronske opreme je na voljo na vašem območju. Prejeli boste naslove iz vašega mesta ali lokalne oblasti. Ločeno zbiranje električne in elektronske opreme je namenjena preprečevanju ponovne uporabe, recikliranja ali druge oblike recikliranja odpadne opreme, pa tudi da bi se izognili negativnim vplivom na okolje in zdravje ljudi pri odstranjevanju nevarnih snovi v opremo. Za dodatne informacije, obiščite www.elektrogesetz.com.

PRAVNE INFORMACIJE

uvozijo:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany

+49 431 580819-20

service@outmark.de | www.outmark.de



VSE PRAVICE IN SPREMEMBE REZERVIRANE!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<


OUTMARK CROOZER 10000

HR

POWERBANK UPUTA ZA KORISNIKA




A Punjenje digitalnih uređaja



Više...

B Punjenje POWERBANK-a


5V USB adapter napajanja (nije uključen)

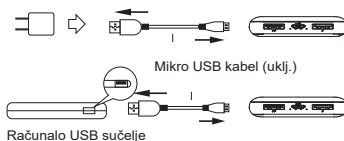

Računalo USB sučelje

C Komponente proizvoda

Kapacitet: 10000mAh

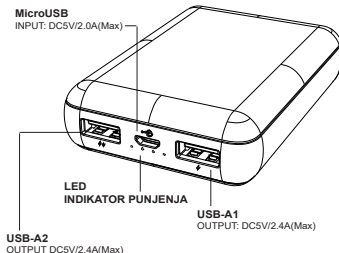

>>1<<

OPERATIVNA UPUTA

Za naplatu digitalnih uređaja:

PowerBank možete spojiti na digitalne uređaje putem USB priključka pomoću Micro USB kabela.

Bilješka: Ako želite napuniti digitalne uređaje, za punjenje trebate koristiti odgovarajući kabel za ove proizvode. PowerBank dolazi s mikro USB kablom za punjenje. Ako želite napuniti digitalne uređaje s drugim priključcima uređaja, morate kupiti kabel ili upotrijebiti kabel isporučen s uređajem. Pažljivo pročitajte upute za uporabu.

PROCES POVLAČENJA

POWERBANK opterećenja: LED trepće
POWERBANK se u potpunosti naplaćuje:

LED svijetli trajno

Spojen je vanjski elektronički uređaj i punjenje: LED svijetli trajno



KARAKTERISTIKE

- Integrirani inteligentni čip za identifikaciju napona uređaja. To podržava ipad, tablet, mobilni telefon, Bluetooth slušalice, digitalni fotoaparati itd.
- USB ulaz i izlaz. Prikladan za mobilnu upotrebu.
- Kvalitetna baterija za dužu uporabu. Podrška za brzo punjenje. Moguće je oko 1.000 ciklusa punjenja.
- Sigurnost: zaštita od preopterećenja, zaštita od pražnjenja, zaštita nedostatka.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

JD Sales GmbH & Co. KG izjavljuje da ovaj proizvod, CROOZER 10000, udovoljava bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/30 / EU. Kopija Deklaracije o sukladnosti dostupna je na:

Pogledajte pravne informacije u ovom priručniku.

>>2<<

SIGURNOST PROIZVODA

- Napunite Power Bank povremeno (otprilike svaka 3 mjeseca)
- Energetska banka može postati malo vruća tijekom uporabe. Ovo stanje je neproblematično sve dok je temperatura ispod 60 ° C.
- Nikad ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini. To može dovesti do neispravnosti i opasnosti od požara.
- Izbjegavajte dodir s tekućinama, visokom vlagom ili ekstremnim vremenskim uvjetima. To može dovesti do neispravnosti. Nikad ne čistite aparat kemijskim sredstvima!
- Nikad ne napaštajte Power Bank za djecu ili osobe koje nisu u mogućnosti koristiti ovaj uređaj pravilno. Osim ako se uporaba ne provodi pod nadzorom ovlaštene osobe.
- Nikada ne pokušavajte rastavljati, bacati, izlagati ekstremnim vibracijama ili udariti u jedinicu.
- Obratite pažnju na specifikacije ulazne i izlazne snage kako biste izbjegli kvarove i požar. U slučaju nepravilne upotrebe, jamstvo je nevažeće.

INFORMACIJE O POSTUPKU

Simbol zbrinutog smeća može to značiti ovaj električni ili električni uređaj ne smije se odlagati u kućnom otpadu na kraju životnog vijeka. Za vaš povratak, besplatne naplate za električne i elektronska oprema dostupna je u vašem području. Od vas će dobiti adrese iz vašeg grada ili lokalne vlasti. Zasebna zbirka električne i elektroničke opreme osmišljena je kako bi se spriječila ponovna uporaba, recikliranje ili drugi oblici recikliranja otpadne opreme, kao i kako bi se izbjegli negativni učinci na okoliš i ljudsko zdravlje kod odlaganja opasnih stvari u opremi. Za dodatne informacije, posjetite www.elektrogesetz.com.

LEGALNA INFORMACIJA

uvozi:

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany

+49 431 580819-20

service@outmark.de | www.outmark.de



SVA PRAVA I PROMJENE REZERVIRANE!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<


OUTMARK CROOZER 10000

HU

POWERBANK HASZNÁLATI UTASÍTÁS



A Digitális eszközök töltése



B A POWER BANK töltése

5 V-os USB hálózati adapter (nem tartozék)




Mikro USB-kábel (tartozék)



Számítógép USB interfész

C Termék alkatrészek

Kapacitás: 10000mAh

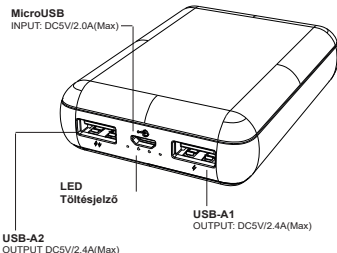

>>1<<

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A digitális eszközök feltöltése:

A PowerBank a USB-porton keresztül csatlakoztatható a digitális eszközökhöz a Micro USB-kábel segítségével.

Megjegyzés: Ha digitális eszközöket szeretne tölteni, akkor a töltéshez a megfelelő kábelt kell használnia ezekhez a termékekhez. A PowerBank mikro USB töltő kábellel rendelkezik. Ha a digitális eszközöket más eszközcsatlakozással kívánja tölteni, akkor kábelt kell vásárolnia, vagy használhatja az eszközhöz mellékelt kábelt. Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

TÖLTÉSI FOLYAMAT

A POWERBANK töltése: a LED villog

A POWERBANK teljesen fel van töltve:

A LED folyamatosan világít

Külső elektronikus eszköz csatlakoztatva van és töltés: a LED folyamatosan világít



JELLEMZŐK

- Integrált intelligens chip az eszköz feszültségének azonosításához. Ez támogatja az iPad, a táblagép, a mobiltelefon, a Bluetooth headset, a digitális fényképezőgép stb. Használatát.
- USB bemenet és kimenet. Kényelmes mobil használatra.
- Minőségi akkumulátor hosszú használathoz. Támogatás a gyors töltéshez. Körülbelül 1000 töltési ciklus lehetséges.
- Biztonság: túlterhelés elleni védelem, kisülésvédelem, hiányvédelem.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A JD Sales GmbH & Co. KG kijelenti, hogy ez a termék, A CROOZER 10000 megfelel a 2014/30 / EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya elérhető a következő címen: Lásd a kézikönyv jogi információkat.

>>2<<

TERMÉKBIZTONSÁG

- Töltse fel a Power Bank rendszeresen (kb. Háromhavonta)
- A teljesítménybank kissé felforrósodhat használat közben. Ez a feltétel nem probléma, mindaddig, amíg a hőmérséklet 60 ° C alatt van.
- Soha ne tegye ki az egységet közvetlen napfénynek vagy hőnek. Ez hibás működéshez és tűzveszélyhez vezethet.
- Kerülje a folyadékokkal való érintkezést, a magas páratartalmat vagy a szélsőséges időjárási körülményeket. Ez hibás működéshez vezethet. A készüléket soha ne tisztítsa vegyi anyagokkal!
- Soha ne hagyja a Power Bankot gyermekeknek vagy személyeknek, akik nem képesek megfelelően használni ezt a készüléket. Kivéve, ha a felhasználást felhatalmazott személy felügyelete alatt végzik.
- Soha ne kísérelje meg szétszerelni, dobni, rendkívüli rezgések kitenni vagy a készüléket megütni.
- Kérjük, vegye figyelembe a kimeneti és a bemeneti teljesítmény előírásait, hogy elkerülje a hibákat és a tüzet. Nem megfelelő használat esetén a jótállás érvényét veszti.

ÁRTALMATLANÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ártengedett szemét szimbóluma ezt jelenti: ezt az elektromos vagy elektronikus eszközt nem szabad megsemmisíteni a háztartási hulladékban élettartama végén. Ért.-ra,-re, mert, mivelhogy visszatérése, ingyenes gyűjtőhelyek az elektromos és a elektronikus berendezés elérhető a környéken. A címetek a várostól vagy a helyi hatóságától kapja meg. A különálló gyűjtetmény az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználatának megakadályozására szolgálnak, hulladék berendezések újrahasznosítása vagy más módon történő újrahasznosítása, valamint a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások elkerülése amikor veszélyes anyagokat ártalmatlanít a berendezésben. Ért.-ra,-re, mert, mivelhogy További információk a www.elektrogesetz.com webhelyen találhatók.

JOGI INFORMÁCIÓK

imported by:
JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12 | 24226 Heikendorf | Germany
☎ +49 431 580819-20
✉ service@outmark.de | www.outmark.de



MINDEN JOG ÉS VÁLTOZÁSOK FENNTARTVA!
© JD Sales GmbH & Co. KG

>>3<<