



OHRHÖRER KABELLOS + LADEBOX

TEPS-50pro



BENUTZERHANDBUCH

www.outmark.de

Wichtige Sicherheitshinweise



Zur Vermeidung von Schäden an Ihrem Gehör:

GEFAHR

- Begrenzen Sie die Zeit, die der Ohrhörer bei hoher Lautstärke verwendet wird, und stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Wert ein, um Hörverlust zu vermeiden. Je höher die Lautstärke, desto kürzer die sichere Hörzeit.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise

- Hören Sie Musik über einen angemessenen Zeitraum mit angemessener Lautstärke.
- Achten Sie darauf, die Lautstärke nicht ständig zu erhöhen, da sich Ihr Gehör anpasst.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht so stark, dass Sie nicht hören können, was um Sie herum vor sich geht.
- Seien Sie in potenziell gefährlichen Situationen vorsichtig oder schalten Sie die Kopfhörer vorübergehend aus.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen!
- Die Verwendung von Ohrhörern in beiden Ohren während der Fahrt wird nicht empfohlen und ist in den meisten Bereichen möglicherweise nicht zulässig.
- Vermeiden Sie zu Ihrer Sicherheit die Ablenkung durch Musik oder Telefonanrufer im Verkehr oder an anderen potenziell gefährlichen Orten.



Zur Vermeidung von Schäden oder Fehlfunktionen:

ACHTUNG

- Lithium-Batterie(n) enthalten!
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Produkts zu öffnen!
- Setzen Sie den Kopfhörer keiner übermäßigen Hitze aus!
- Lassen Sie Ihren Kopfhörer nicht fallen!
- Der Kopfhörer darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden!
- Lassen Sie Ihren Kopfhörer nicht in Wasser eintauchen!
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten!
- Wenn eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie zur Reinigung des Produkts ein weiches Tuch, das gegebenenfalls mit einem Minimum an Wasser oder verdünnter milder Seife befeuchtet ist.
- Der integrierte Akku darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden!
- Die Ohrhörer mindestens einmal alle 6 Monate laden!
- Die Ohrhörer nicht bei Extremtemperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) aufbewahren!

Produktspezifikationen


Modellname	TEPS-40
Bluetooth-Version	V5.0
Bluetooth-Name	TEPS-40 (L & R Ohrhörer)
Standby-Zeit	ca. 30 Stunden
Gesprächs-/Wiedergabezeit	ca. 3 Stunden
Batteriekapazität Ohrhörer	2 x 40mAh
Batteriekapazität Box	400mAh
Batterietemperatur	0°C - 40°C (32°F - 113°F)
Betriebsfrequenzbereich	2412~2472 MHz
Maximale Ausgangsleistung	8 dbm

Lieferumfang

- 2 x Ohrhörer
- 1 x Ladebox
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch

Produktübersicht

- ① Staubdichtes Gitter
- ② Multifunktionstaste
- ③ Mikrofon
- ④ LED
- ⑤ Ladeanschluss

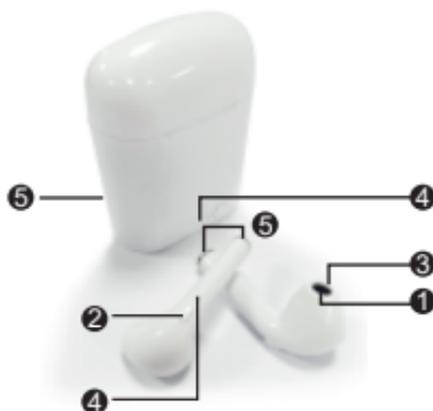

Ein-/ Ausschalten

1. Halten Sie zum Einschalten die Multifunktionstaste solange gedrückt, bis die rote und blaue LED abwechselnd blinkt.
2. Halten Sie zum Ausschalten die Multifunktionstaste solange gedrückt, bis die rote LED leuchtet. Die Ohrhörer schalten sich jedoch auch automatisch aus, wenn sie länger als fünf Minuten von Ihrem Bluetooth-Gerät getrennt sind.

Stereomodus - Gerät koppeln

Verbinden Sie die beiden miteinander gekoppelten Ohrhörer mit Ihrem Smartphone, um einen Stereoklang zu erhalten.

1. Halten Sie gleichzeitig die Multifunktionstasten beider Ohrhörer solange gedrückt, bis die LEDs abwechselnd Rot und Blau blinken.
2. Warten Sie 3 Sekunden, damit sich die Ohrhörer automatisch miteinander koppeln.
3. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Smartphone. Suchen und verbinden Sie anschließend „**TEPS-40**“. Wenn die Verbindung der Ohrhörer mit Ihrem Smartphone erfolgreich war, dann blinkt die blaue LED langsam. Wenn die Ohrhörer einmal erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden sind, stellen Sie nach einer Trennung die Verbindung automatisch wieder her.

Monomodus

Verbinden Sie einen Ohrhörer mit Ihrem Smartphone. Es ist jetzt allerdings nur ein Monoklang verfügbar.

1. Halten Sie die Multifunktionstaste des zu koppelnden Ohrhörers solange gedrückt, bis die LED abwechselnd Rot und Blau blinkt.
2. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Smartphone. Suchen und verbinden Sie anschließend „**TEPS-40**“.

Hinweis:

Wenn Sie im Monomodus einen anderen als den aktuell mit Ihrem Smartphone verbundenen Ohrhörer benutzen möchten, dann schalten Sie den aktuell mit Ihrem Smartphone verbundenen Ohrhörer aus und halten Sie anschließend die Multifunktionstaste des Ohrhörers gedrückt, den Sie mit Ihrem Smartphone verbinden möchten.

Gesprächsmodus

Vergewissern Sie sich, dass die Ohrhörer mit Ihrem Smartphone verbunden sind, um Telefongespräche steuern zu können.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, dann wird Ihnen die Nummer des/der Anrufenden angesagt.

Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um das Gespräch anzunehmen, langes Drücken, um das Gespräch abzulehnen.

Drücken Sie die Multifunktions-taste während der Musikwiedergabe zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen.

Aufladen der Ohrhörer

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die blaue LED.

Hinweis:

Während des Ladevorgangs werden die Ohrhörer automatisch ausgeschaltet.

Aufladen der Ladebox

Die rote LED blinkt während des Ladevorgangs. Sie leuchtet konstant, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen wurde.

Problembehebung

Durch nachstehende Schritte können eventuelle Probleme beim Kopplern oder Wiederverbinden behoben werden:

1. In einigen Fällen müssen Sie die Ohrhörer möglicherweise erneut mit Ihrem Smartphone koppeln, wenn Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder die Ohrhörer ausschalten. Führen Sie zur erneuten Kopplung die im Benutzerhandbuch beschriebenen Schritte aus.
2. Das Batteriepack muss ausreichend geladen sein.
3. Die Ohrhörer in die Ladebox stecken und eine Weile aufladen lassen.

Entsorgungshinweise

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet, wie unten dargestellt. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern diese separat zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt **JD Sales GmbH & Co. KG**, dass der Funkanlagentyp **TEPS-40** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.outmark.de - Bereich Download.**

Rechtliche Informationen

JD Sales GmbH & Co. KG
Winkel 12
24226 Heikendorf
Germany

☎ +49 431 580819-20
✉ service@outmark.de
🌐 www.outmark.de



Alle Produkte können stillschweigend geändert werden. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

**ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE
JD SALES GMBH & CO. KG**