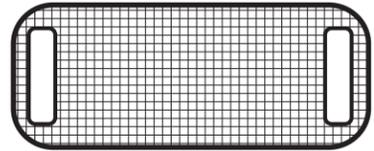
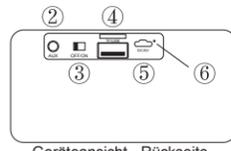
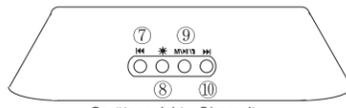
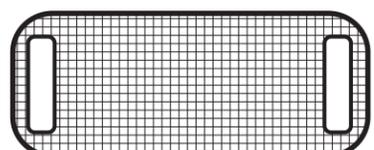
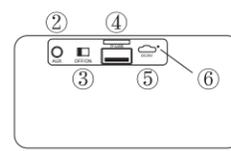
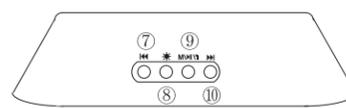


<p>FUNKTIONSÜBERSICHT</p> <p>+ / >> Funktionen im MicroSD/BT-Wireless Modus → kurz drücken: Die Wiedergabe wechselt zum nächsten Titel. → lang drücken: Die Lautstärke wird erhöht. → keine Funktion im AUX-Modus.</p> <p>⏪ Funktionen im MicroSD/BT-Wireless Modus → kurz drücken: Die Wiedergabe wechselt zum vorherigen Titel. → lang drücken: Die Lautstärke wird gesenkt. → keine Funktion im AUX-Modus.</p> <p>⏸ Funktionen im MicroSD Modus → kurz drücken: Wiedergabe/Pause</p> <p>Funktionen im BT-Wireless Modus → kurz drücken: Wiedergabe/Pause/Antworten/Ende/ Wählvorgang abbrechen/Verbinden → Doppelklick: Anruf der letzten Telefonnummer → länger drücken für 2 Sekunden: Anruf wird abgelehnt</p> <p>Funktionen im MicroSD/AUX Modus → kurz drücken: Sie wechseln zwischen MicroSD-/AUX-Modus</p> <p style="text-align: center;">5</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN</p> <p>MicroSD Karteneinschub Schieben Sie eine MicroSD-Karte in den Karteneinschub zur Wiedergabe von MP3-Dateien</p> <p>AUX-Eingang Genießen Sie Musik von Ihrem PC, Smartphone oder MP3/MP4-Player</p> <p>BT-Wireless Für BT-Wireless Übertragung von Ihrem Mobiltelefon</p> <p>EIGENSCHAFTEN</p> <table border="1"> <tr> <td>Batteriespannung: 3.7V</td> <td>Kapazität: 570mAh</td> </tr> <tr> <td>Ladespannung: 5V – 1A max.</td> <td>Lautsprecher: 4Q 3W</td> </tr> <tr> <td>Nettogewicht: 157g</td> <td>Signal/Geräusch: ≥ 95 dB</td> </tr> <tr> <td>Verzerrung: ≤ 0.2%</td> <td>Abmessung: 135*55*37mm</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">6</p>	Batteriespannung: 3.7V	Kapazität: 570mAh	Ladespannung: 5V – 1A max.	Lautsprecher: 4Q 3W	Nettogewicht: 157g	Signal/Geräusch: ≥ 95 dB	Verzerrung: ≤ 0.2%	Abmessung: 135*55*37mm	<p>PRODUKTSICHERHEIT ⚠</p> <ol style="list-style-type: none"> Laden Sie die Batterie des Lautsprechers bei längerer Lagerung gelegentlich auf (ca. alle 3 Monate). Setzen Sie das Gerät nie dem direkten Sonnenlicht oder Hitze aus. Dieses kann zu Fehlfunktionen und Brandgefahr führen. Vermeiden Sie jeglichen Flüssigkeitskontakt, hohe Luftfeuchtigkeit oder extreme Wetterbedingungen. Dieses kann zu Fehlfunktionen führen. Reinigen Sie das Gerät nie mit chemischen Mitteln! Überlassen Sie den Lautsprecher niemals Kindern oder Personen, die nicht in der Lage sind, dieses Gerät korrekt zu benutzen. Es sei denn, die Benutzung erfolgt unter Aufsicht einer berechtigten Person. Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät zu zerlegen, zu werfen, es extremen Vibrationen auszusetzen, oder das Gerät zu schlagen. Dieses kann zu Fehlfunktionen und Brandgefahr führen! Bitte beachten Sie die Spezifikationen der Ausgangs- und Eingangsleistung zum Vermeiden von Fehlfunktionen und Feuer. <p style="text-align: center;">7</p>	<p>ENTSORGUNGSHINWEIS</p> <p>Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektro- und Elektronikgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.elektrogesetz.de.</p> <p>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</p> <p>Hiermit erklärt JD Sales GmbH & Co. KG, dass dieses Produkt, MooF BSM-01, den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist erhältlich unter: siehe Rechtliche Informationen in dieser Bedienungsanleitung.</p> <p style="text-align: center;">8</p>	<p>RECHTLICHE INFORMATIONEN</p> <p>importiert durch: JD Sales GmbH & Co. KG Winkel 12 24226 Heikendorf Germany ☎ +49 431 580819-20 ✉ service@outmark.de www.outmark.de</p>   <p style="text-align: center;">ALLE RECHTE UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN! © JD Sales GmbH & Co. KG</p>
Batteriespannung: 3.7V	Kapazität: 570mAh											
Ladespannung: 5V – 1A max.	Lautsprecher: 4Q 3W											
Nettogewicht: 157g	Signal/Geräusch: ≥ 95 dB											
Verzerrung: ≤ 0.2%	Abmessung: 135*55*37mm											

<p style="text-align: center;">OUTMARK</p> <p style="text-align: center;">BEDIENUNGSANLEITUNG</p> <p style="text-align: center;">DE BSM-02</p>  <p style="text-align: center;">SOLMAN</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>BT-Wireless-Verbindung herstellen</p> <p>→ Stellen Sie sicher, dass sich der OFF/ON-Schalter auf der Position "OFF" befindet.</p> <p>→ Stellen Sie nun den OFF/ON-Schalter auf die Position ON. Das Gerät wechselt nun in den BT-Wireless-Modus, welches durch ein optisches LED-Signal mitgeteilt wird.</p> <p>→ Folgen Sie den Anweisungen Ihres Mobiltelefons um das Suchen von BT-Wireless-Geräten zu erlauben. Gewöhnlich können Sie diesen Vorgang im Menü »EINSTELLUNGEN→NETZWERKVERBINDUNGEN« vornehmen und nach BT-Wireless Geräten suchen.</p> <p>→ Wenn Ihr Mobiltelefon den Lautsprecher SolMan BSM-02 gefunden hat, so drücken Sie bitte Verbindung herstellen [oder entsprechend die Auswahl in Ihrem Mobiltelefon), um eine Verbindung herzustellen.</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>→ Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, wird dieses durch einen Signalton bestätigt. Wenn kein Bestätigungston ausgegeben wird, versuchen Sie bitte erneut eine Verbindung herzustellen.</p> <p style="text-align: center;">①</p>  <p style="text-align: center;">Geräteansicht - Frontseite</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<ol style="list-style-type: none"> Lautsprecher AUX-Anschluss OFF/ON microSD-Cardlot / USB DC/5V Ladeschnittstelle Mikrofon Vorheriger Titel / Vol - LED-Modus an/aus Wiedergabe / Pause Anrufannahme Nächster Titel / Vol +  <p style="text-align: center;">Geräteansicht - Rückseite</p>  <p style="text-align: center;">Geräteansicht - Oberseite</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>LADEVORGANG</p> <p>Um den Lautsprecher aufzuladen, verbinden Sie den Mini-USB-Stecker mit dem Lautsprecher und den USB-Stecker mit einem PC oder einem USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Lautsprecher wird nun aufgeladen. Sie können während des Ladevorgangs weiterhin Musik abspielen. Die Ladedauer wird dadurch jedoch verlängert. Ladedauer bei ausgeschaltetem Gerät: Ca. 2-3 Stunden. Wiedergabedauer nach vollständiger Aufladung: Ca. 3-5 Stunden. Dieses ist abhängig von der Benutzung der LED-Funktion und der Wahl der Lautstärke.</p> <p>FREISPRECHMODUS</p> <p>Bei eingehendem Anruf im BT-Wireless-Modus wird die Musikwiedergabe unterbrochen. Drücken Sie die Taste „Wiedergabe/Pause“, um den Anruf über den Lautsprecher anzunehmen. Drücken Sie nach dem Gespräch die Taste „Wiedergabe/Pause“, um den Anruf zu beenden.</p> <p style="text-align: center;">4</p>
--	--	--	--	---

<p>FUNCTIONS</p> <p>+ / >> Functions in MicroSD-/BT-Wireless Mode → short press: next song. → long press: Volume up. → no function in AUX-Mode.</p> <p>⏪ Functions in MicroSD-/BT-Wireless Mode → short press: previous song. → long press: Volume down. → no function in AUX-Mode.</p> <p>⏸ Functions in MicroSD Mode → short press: Play/Pause</p> <p>Functions in BT-Wireless Mode → short press: Play/Pause/Answer/End/Cancel dial / Pair → double click: Last number redial → long press for 2 seconds: reject calls</p> <p>Functions in MicroSD/AUX Mode → short press: will be exchange between MicroSD and AUX</p> <p style="text-align: center;">5</p>	<p>SPECIFICATIONS</p> <p>MicroSD Cardslot Insert the MicroSd Card to play music from MP3 files.</p> <p>AUX-Input While working with AUX, it is easily to listen to sound from PC, Smartphone or MP3/MP4-Player</p> <p>BT-Wireless Work with the BT-Wireless for wireless communication.</p> <p>FEATURES</p> <table border="1"> <tr> <td>Battery voltage: 3.7V</td> <td>capacity: 570mAh</td> </tr> <tr> <td>Charge voltage: 5V – 1A max.</td> <td>Loudspeaker: 4Q 3W</td> </tr> <tr> <td>Net weight: 157g</td> <td>Signal/Noise: ≥ 95 dB</td> </tr> <tr> <td>Distortion: ≤ 0.2%</td> <td>Size: 135*55*37mm</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">6</p>	Battery voltage: 3.7V	capacity: 570mAh	Charge voltage: 5V – 1A max.	Loudspeaker: 4Q 3W	Net weight: 157g	Signal/Noise: ≥ 95 dB	Distortion: ≤ 0.2%	Size: 135*55*37mm	<p>PRODUCT SAFETY ⚠</p> <ol style="list-style-type: none"> Charge the Battery of the Loudspeaker occasionally (approximately every months) during prolonged storage. Never expose the unit to direct sunlight or heat. This can lead to malfunctions and a fire hazard. Avoid any liquid contact, high humidity or extreme weather conditions. This can lead to malfunctions. Never clean the device with chemical agents! Never leave the PowerBank to children or persons who are not able to use this device properly. Unless the use is carried out under the supervision of an authorized person. Never attempt to disassemble, throw, expose to extreme vibration, or hit the unit. This can lead to malfunctions and a fire hazard! Please observe the specifications of the output and input power to avoid malfunctions and fire. <p style="text-align: center;">7</p>	<p>DISPOSAL INFORMATION</p> <p>The symbol of the thrown-through trash can mean that this electrical or electronic device must not be disposed of in domestic waste at the end of its service life. For your return, free collection points for electrical and electronic equipment are available in your area. You will receive the addresses from your city or local authority. The separate collection of electrical and electronic equipment is designed to prevent re-use, recycling or other forms of recycling of waste equipment, as well as to avoid the negative effects on the environment and human health when disposing of hazardous substances in the equipment. For further information, please visit www.elektrogesetz.com.</p> <p>DECLARATION</p> <p>JD Sales GmbH & Co. KG hereby declares that this product, MooF BSM-01, complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53 / EU. A copy of the Declaration of Conformity is available at: Legal information in this manual.</p> <p style="text-align: center;">8</p>	<p>LEGAL INFORMATION</p> <p>imported by: JD Sales GmbH & Co. KG Winkel 12 24226 Heikendorf Germany ☎ +49 431 580819-20 ✉ service@outmark.de www.outmark.de</p>   <p style="text-align: center;">ALL RIGHTS AND CHANGES RESERVED! © JD Sales GmbH & Co. KG</p>
Battery voltage: 3.7V	capacity: 570mAh											
Charge voltage: 5V – 1A max.	Loudspeaker: 4Q 3W											
Net weight: 157g	Signal/Noise: ≥ 95 dB											
Distortion: ≤ 0.2%	Size: 135*55*37mm											

<p style="text-align: center;">OUTMARK</p> <p style="text-align: center;">INSTRUCTION MANUAL</p> <p style="text-align: center;">GB BSM-02</p>  <p style="text-align: center;">SOLMAN</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>BT-Wireless-Connection</p> <p>→ Make sure the Speaker is in the OFF state.</p> <p>→ Press ON/OFF key, turn the mode into BT-Wireless Mode. You would see a LED-signal.</p> <p>→ Follow the operating instruction of your mobile phone for BT-Wireless and allow your phone to search for BT-Wireless items. Typically, this is done by going to "set up", "connect" or "BT-Wireless" menu and then selecting the option to search BT-Wireless devices.</p> <p>→ The mobile can see SolMan BSM-02 and ask if you wish to connect with this speaker. Press "Yes" or "confirm" to accept this action.</p> <p>→ If the connection is successful, a sound would be heard. If not heard the sound, please pair again.</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">①</p>  <p style="text-align: center;">device view- frontside</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<ol style="list-style-type: none"> Speaker AUX-connection OFF/ON microSD-Cardlot / USB DC/5V chargingport MIC previos track / Vol - LED-Mode on/off Play / Pause / call answer next track / Vol +  <p style="text-align: center;">device view - backside</p>  <p style="text-align: center;">device view - top side</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>CHARGING</p> <p>To charge the speaker, connect the mini-USB plug to the speaker and the USB connector with a PC or a USB adapter (not included). The speaker is now charging. You can still play music during the charging process. However, the duration of the charging time is extended. Charging time with the unit switched off: Approx. 2-3 hours. Playback time after full charge: Approx. 3-5 hours. This depends on the use of the LED function and the level selection of the volume.</p> <p>HANDS FREE MODE</p> <p>When receive a call during BT wireless mode is on, the music playback will be interrupted. Press the "Play / Pause" button to accept the call via the loudspeaker. Press the "Play / Pause" button after the call to end the call.</p> <p style="text-align: center;">4</p>
---	--	---	--	--